



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng –
Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO ẨM STAEBa LB7



Steba
SWITZERLAND GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes






moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
 Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 Tel: (0888) 605599
 Email: contact@giangson.vn
 Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

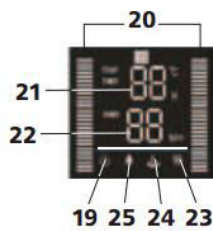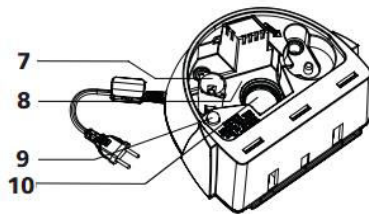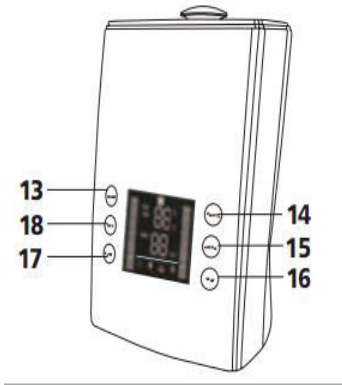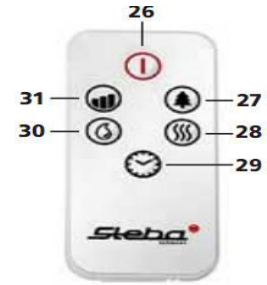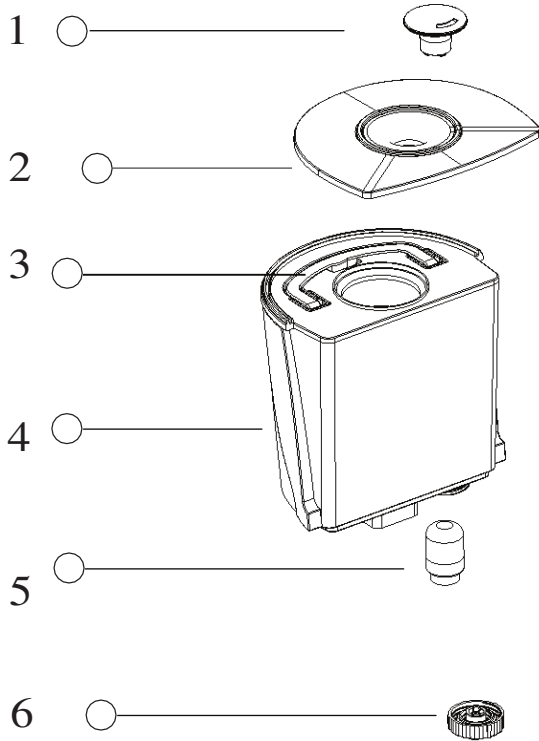

cloer **ELAG** Stadler Form



moneta
made in Italy.



Mô Tả Sản Phẩm

1. Vòi phun hơi
2. Nắp
3. Nắp nhắc bình chứa nước ra
4. Bình nước
5. Bộ lọc
6. Nắp bình chứa nước
7. Cảm biến mực nước
8. Ngăn động cơ
9. Đèn bình nước
10. Bộ phun
11. Điều khiển từ xa
12. «POWER» Nút Nguồn
13. «HUMIDITY» độ ẩm trong nhà
14. «MAX / MIN» kiểm soát độ ẩm
15. «TIMER» Hẹn Giờ
16. «HEATING» Bật/tắt chế độ làm nóng
17. «OZONE» bật/tắt chế độ ozone
18. Bật/Tắt

19. Cường độ hơi nước
20. Hiện thị nhiệt độ phòng / Thời gian hẹn giờ
21. Hiện thị độ ẩm phòng / độ ẩm cài sẵn
22. Hiện thị chế độ làm nóng nước
23. Cảnh báo bình nước hết
24. Hiện thị chế độ ion hóa
25. Công tắc tắt/ bật
26. Chế độ Ion hóa
27. Chế độ làm nóng nước
28. Hẹn giờ
29. Độ ẩm trong phòng
30. Cường độ độ ẩm

Thông Tin Chung

Thiết bị này chỉ dùng cho mục đích cá nhân và trong nhà và không được sử dụng thương mại. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ nó ở nơi an toàn. Khi chuyển thiết bị cho người dùng khác, cũng phải chuyển hướng dẫn sử dụng cho người đó. Chỉ sử dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến thông tin an toàn. STEBA không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc tai nạn gây ra bởi không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.


Thông tin an toàn

- Chỉ được cắm thiết bị vào nguồn điện có thông số kỹ thuật được cung cấp trong bảng thông số kỹ thuật
- Chỉ sử dụng thiết bị khi dây nguồn hoặc thiết bị không bị hư hỏng. Kiểm tra trước mỗi lần sử dụng.
- Đi dây điện sao cho thiết bị không bị đổ
- Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị hạn chế về mặt thể chất, giác quan hoặc tinh thần khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức, với điều kiện là được giám sát hoặc được cung cấp hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị và đã hiểu được các mối nguy hiểm. Trẻ em không được chơi với bao bì của sản phẩm
- Việc dọn dẹp và bảo trì người dùng không được thực hiện bởi trẻ em ít hơn 8 tuổi trở lên và được giám sát.
- Trẻ ít hơn 8 tuổi không được vệ sinh và sửa chữa thiết bị và phải giám sát khi ở gần thiết bị
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa các mối nối và dây nguồn
- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt!
- Rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng hoặc trong trường hợp có trục trặc. Không bao giờ kéo dây nguồn. Dây điện không bị hở trên các cạnh và không được cuộn vào.
- Không được chạm vào dây nguồn bằng tay ướt. Không bật thiết bị nếu trong quá trình sử dụng không quan sát.
- Không được cắt thiết bị bên ngoài hoặc trong môi trường ẩm ướt. Không nhúng thiết bị vào nước.

- Nên tắt thiết bị khi bình chứa nước hết hoặc khi không sử dụng. Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nên vệ sinh sạch và rút dây nguồn.
- Khi có bất kỳ sự cố nào, không được khởi động ngay lại thiết bị ví dụ: sau khi rơi xuống hoặc bị hư hại theo bất kỳ cách nào khác.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm bảo hành nếu sử dụng sai hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng.
- Bất kỳ sửa chữa nào tại thiết bị, như: thay dây điện bị hư hỏng phải được thực hiện bởi một người bảo hành được ủy quyền, để tránh bất kỳ nguy hiểm nào.
- Khi bất kỳ người thấy mùi bất thường thì ngay lập tức phải tắt thiết bị và liên hệ với dịch vụ.
- Không đặt vòi phun sương hướng vào bất kỳ thiết bị điện hoặc ổ cắm nào.
- Không hướng vòi phun sương hơi trên ổ cắm, đồ đạc, sách, máy tính
- Để di chuyển thiết bị, hãy rút dây nguồn. Không đặt nghiêng hoặc di chuyển trong khi bật máy.

Làm sạch

Thiết bị phải được làm sạch thường xuyên tùy thuộc vào độ cứng của nước. Quá nhiều cặn làm máy không thể hoạt động chính xác và ảnh hưởng tới thiết bị trong lâu dài. Trong trường hợp này nên sử dụng nước đun sôi hoặc nước cất. Trong mọi trường hợp không sử dụng nước khoáng có ga!

 Rút phích cắm của thiết bị trước.

Không nhúng thiết bị vào nước.

- Rút phích cắm và thoát nước ra khỏi bình bằng cách mở nắp ở đáy bình chứa để nước chảy ra. Chỉ đóng lại bình chứa nước khi bật thiết bị, và bình chứa phải khô hoàn toàn.
- Nếu cặn vẫn ở bình, cần phải làm sạch bình nước và bộ cảm biến. Cần thận không làm hỏng bộ cảm biến. Có quá nhiều cặn hãy dùng dấm để làm sạch. Sau đó, bình nước phải được rửa lại bằng nước sạch. Bộ lọc nên ngâm trong nước muối (theo tỷ lệ 1 lít nước pha với 1 thìa muối) trong 1 ngày. Sau đó rửa bộ lọc bằng nước sạch, lắc đều và để tự khô.
- STEBA mách nhỏ: Thiết bị nên được làm sạch hàng tuần tránh để cặn lắng lại. Vi khuẩn và vi trùng sẽ không có cơ hội phát triển! Khi thiết bị được sử dụng thường xuyên, việc vệ sinh sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn.
- Cần thận khi làm sạch màng siêu âm ở phần dưới cùng bằng bàn chải. Chặn làm giảm lượng sương phun ra. Lắp lại thiết bị và bảo quản ở nơi khô ráo cho đến lần sử dụng tiếp theo.

Trước lần sử dụng đầu tiên:


Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hãy ngâm bộ lọc nước trong nước muối 20 phút. Các ion dương làm cho nước mềm hơn.

Lưu ý quan trọng – Đổ nước vào:


Tháo bình ra và hơi nghiêng bình về phía sau. Mở nắp bình với bộ lọc nước bằng cách xoay nắp bình ngược chiều kim đồng hồ (nó nằm dưới bình chứa nước số 4). Sau đó, bạn có thể đổ đầy nước lạnh vào

qua cổ bình. Đóng chặt nắp bình bằng bộ lọc nước. Đặt bình nước lại đúng vị trí số 8 để nó có thể hoạt động tốt.

Khởi động thiết bị:

- Cắm phích cắm vào nguồn điện. Thiết bị sẽ phát ra tiếng beep, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm hiện tại của phòng và chế độ chờ sẽ hiển thị bằng màu đỏ ở góc trái bên dưới màn hình. Bình nước sẽ sáng lên bằng đèn LED màu xanh dương. Chế độ chờ thiết bị sẽ tiêu tốn 0.8W
- Bấm nút nguồn  Biểu tượng chế độ chờ sẽ biến mất khỏi màn hình và hệ thống phun sương sẽ bắt đầu ngay lập tức. Mức 1-6 được hiển thị trên màn hình, và hơi nước sẽ phun ra theo các đầu phun (số 1) mà bạn có thể quay 360 độ.
- Khi trong bình không đủ hoặc hết nước, màn hình sẽ hiển thị dấu đỏ nhấp nháy và sẽ báo 10 tiếng beep. Hãy đổ nước vào theo như hướng dẫn trong sách. Thiết bị sẽ khởi động lại ngay sau khi bình chứa đầy nước và được đặt đúng vị trí.
- Sau khoảng 1 phút, ánh sáng hiển thị (-50%) sẽ chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Ngay khi bạn ấn lại, màn hình sẽ sáng trở lại.

BẬT / TẮT


Bằng cách chạm vào nút “bật/tắt” , thiết bị sẽ được khởi động hoặc tắt đi. Mỗi khi bạn ấn, thiết bị sẽ kêu beep 1 tiếng, màn hình sáng lên. Sau một vài phút, đèn màn hình sẽ tắt..

Độ ẩm




CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng –
Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

- Bằng cách nhấn nút  "Độ ẩm", bạn có thể điều chỉnh độ ẩm trong khoảng từ 45 đến 90% mỗi lần ấn là 5%. Mỗi lần thiết lập, màn hình sẽ sáng. Độ ẩm nên đặt trong khoảng 45% -60%.
- Khoảng 5 giây sau, màn hình hiển thị độ ẩm tương đối của phòng. Ngay sau khi thiết bị đã đạt đến độ ẩm mong muốn thiết bị sẽ tắt.

Siêu âm

- Bằng cách nhấn nút  "siêu âm", bạn có thể điều chỉnh công suất phun sương. Cường độ được hiển thị trong hai thanh trên màn hình.
- Xin lưu ý: Trong chương trình Độ ẩm, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh hơi nước.
- Bằng nút Max/Min, bạn thay đổi lượng hơi nước phun ra.
- Hiển thị 1-9 vạch là mức tối đa. Tiêu thụ 30 watt
- Hiển thị 1-3 vạch được hiển thị ở mức tối thiểu. Tiêu thụ 20 watt
Nếu không chọn Max/ Min máy sẽ phun ở tốc độ trung bình
- Độ ẩm và nhiệt độ trong phòng chỉ đo được ở mức tương đối. Do tương quan giữa sương mù và không khí thay đổi ở các nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ càng cao, trong không khí sương mù càng ít
- Vào mùa đông, ở ngoài không khí lạnh hơn không khí ở trong phòng. Độ ẩm tương đối thấp hơn. Nên cần thiết phải sử dụng máy tạo độ ẩm.
- Độ ẩm trong phòng nên được cài đặt ở các mức sau
+ phòng ngủ hoặc phòng khách: 45-60%
+ phòng bệnh: 40-50%

 Steba®
SWITZERLAND GERMANY

 cloer

 ELAG

 Stadler Form
OF SWITZERLAND

 Berndes

 moneta
made in Italy.

 Fakir
SINCE 1933 GERMANY

+ thư viện: 40-50%

Bộ hẹn giờ 🕒

Bằng cách nhấn nút 🕒 “hẹn giờ”, hẹn có thể hẹn tới 12 giờ, mỗi lần chọn tương đương với 1h. Màn hình hiển thị trong vòng 30 giây về nhiệt độ phòng và thời gian hẹn.

Chế độ Làm nóng 🌀

Bằng cách nhấn nút 🌀 “làm nóng” nước sẽ được làm nóng trước khi phun để đảm bảo rằng hơi nước không bị ảnh hưởng nhiều từ nhiệt độ từ không khí xung quanh. Tiêu thụ năng lượng 100W.

Ion hóa 🌲

Bằng cách nhấn nút 🌲 “Ion hóa”, sương mù sẽ được cung cấp bằng các ion âm. Hiệu ứng này giống như sau một cơn giông bão mùa hè.

Số lượng ion trên một centimet khối không khí:

- ở núi cao 8000 ion / ccm
- ở biển 4000ion / ccm
- ở vùng nông thôn 1200ion / ccm trong thành phố 200ion / ccm
- trong văn phòng chỉ có 20 ion / ccm

Mực nước 😊

Thiết bị phát ra âm thanh bíp 10 lần và hiển thị chữ tượng hình “mực nước” trong màn hình nếu không đủ nước trong bình. Hãy đổ hết nước trong bình nếu không sử dụng trong vài ngày để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát triển

Điều khiển từ xa

Các ký hiệu trên điều khiển từ xa giống như trên thiết bị.

Chú ý rằng không có chướng ngại vật giữa thiết bị và điều khiển từ xa.



Xử lý đúng cách sản phẩm này




Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn nguy hại có thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc sử dụng lại tài nguyên vật liệu bền vững. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng trở lại và hệ thống thu thập hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn môi trường.

Xử lý bao bì: Không vứt bỏ các vật liệu đóng gói. Vui lòng đặt nó vào thùng tái chế.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng –
Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

 Hộp quà tặng: Giấy nên được đặt vào điểm thu gom giấy cũ. Vật liệu đóng gói bằng nhựa và lá nên được thu thập trong các thùng chứa đặc biệt.

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

STEBA Việt Nam cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này

Liên hệ bảo hành:

- Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ
- Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599

 Steba
SWITZERLAND GERMANY

 cloer

 ELAG

 Stadler Form
OF SWITZERLAND

 Berndes

 moneta
made in Italy.

 Fakir
SINCE 1933 GERMANY