



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;

www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM STEBA LE 100




Steba
GERMANY

cloer **ELAG** **Stadler Form**
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.


Fakir
SINCE 1933 GERMANY

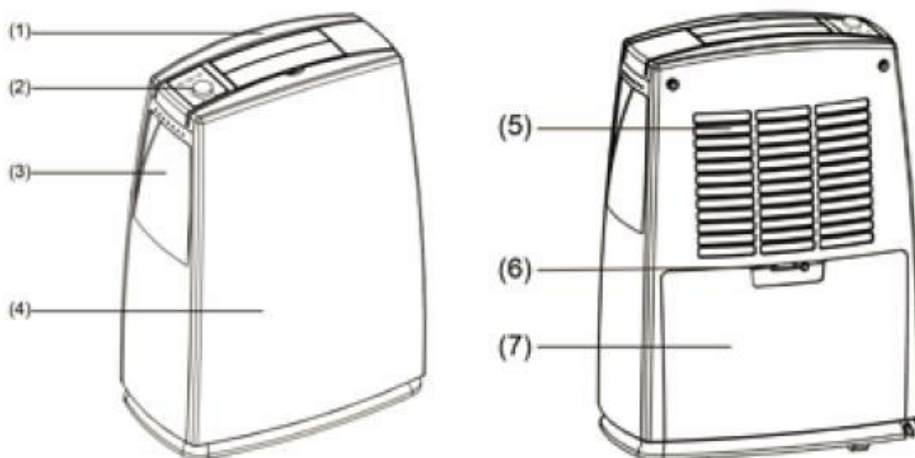

1. Khe thoát khí
2. Bảng điều khiển
3. Tay cầm
4. Mặt trước

5. Mặt sau
6. Đường ống dẫn nước
7. Bình chứa nước

Bảng điều khiển

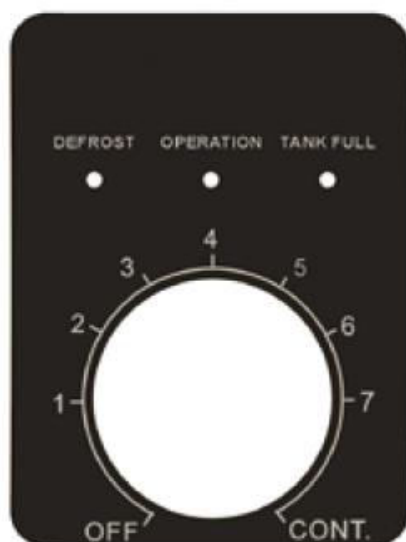

1. Cách vận hành:



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

- Trước khi sử dụng, đặt máy hút ẩm thẳng đứng trên sàn và chưa sử dụng trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
- Kiểm tra cẩn thận xem bình chứa nước có được lắp vào đúng chỗ không.
- Chuyển chế độ điều tiết hơi ẩm sang “Off”
- Cắm dây điện để khởi động máy. Đảm bảo các khe thoát khí đều mở.
- Cài đặt điều chỉnh độ ẩm ở mức 4 (độ ẩm 60%).
- Máy nén khí chỉ hoạt động khi độ ẩm thực tế trong không khí cao hơn độ ẩm được điều chỉnh. Khi máy hút ẩm đang hoạt động, đèn “Operation” trên bảng điều khiển báo sáng.

Điều chỉnh	Độ ẩm
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

- Khi bộ điều chỉnh được chỉnh ở chế độ “Continued” (liên tục), khi đó máy nén khí đang hoạt động liên tục.
- Máy hút ẩm thích hợp sử dụng trong điều kiện nhiệt độ 5⁰C – 31⁰C.
- Hiệu quả hoạt động của máy hút ẩm phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ xung quanh. Máy hút ẩm hoạt động hiệu quả tốt ở nhiệt độ >22⁰C và độ ẩm >70%.
- Khi máy hút ẩm đạt tới giá trị độ ẩm điều chỉnh, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động và chạy lại khi độ ẩm lại đạt cao hơn giá trị đã được lập trình.
- Khi sử dụng máy hút ẩm nên đóng kín cửa phòng.
- Trong quá trình sử dụng, máy hút ẩm sẽ tạo không khí ẩm trong phòng.
- Để chạy máy liên tục, đặt chế độ hút ẩm ở “cont”.




Thoát nước:



- Khi bình chứa nước đầy, đèn đỏ “Tank full” sẽ báo và sau đó máy hút ẩm sẽ ngừng hoạt động. Đợi 15 phút trước khi tháo bình chứa nước ra. Tháo bình chứa nước một cách cẩn thận sao cho không làm hỏng phao rồi trút nước ra (Hình 1+2).
- Sau khi lắp lại bình chứa nước, đợi 3 phút trước khi khởi động lại máy.

Thoát nước liên tục:

Có thể lắp ống dẫn vào lỗ thoát nước (Hình 3) để tháo nước liên tục chảy vào chậu. Lưu ý không đặt máy hút ẩm thấp hơn chậu. Tháo bình chứa nước ra và gắn ống dẫn vào lỗ thoát nước. Lắp lại bình chứa nước một cách cẩn thận.

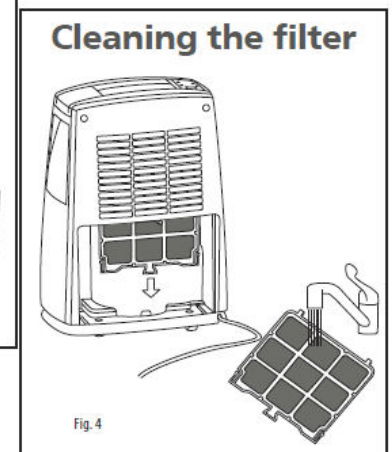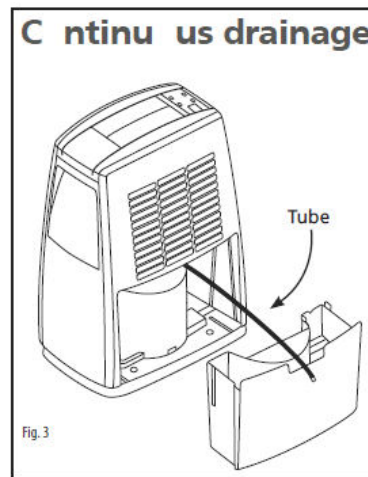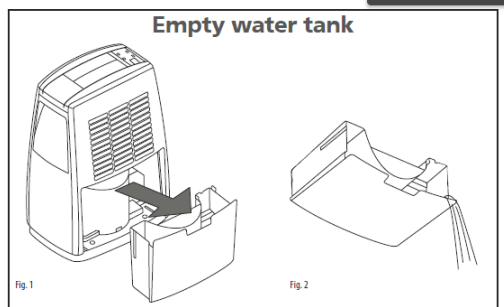

Phá băng:

Khi nhiệt độ phòng xuống dưới 5⁰C, máy hút ẩm sẽ chuyển sang chế độ phá băng. Máy ngừng hoạt động trong khi quạt vẫn chạy. Trên bảng điều khiển, đèn “Defrost” sẽ báo sáng.

Vệ sinh và Bảo trì máy:

- Tắt máy hút ẩm ở chế độ “Off” trước khi vệ sinh máy và rút dây cắm ra khỏi ổ cắm.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN
Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: (0888) 605599
Email: contact@giangson.vn
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

- Nên đổ nước trong bình chứa nước hàng ngày. Kiểm tra xem phao có bị hỏng không. Rửa sạch bình chứa nước 2 tuần/lần bằng dung dịch tẩy rửa thông thường.
- Hàng tuần mở tấm lọc khí ở phía sau và kéo ra nhẹ nhàng (Hình 4). Vệ sinh tấm lọc bằng nước xà phòng ấm và phơi khô. Lắp lại tấm lọc rồi đóng lại.
- Vỏ máy có thể vệ sinh bằng khăn sạch.
- Sau thời gian tương đối không sử dụng máy nên vệ sinh tấm lọc và bình chứa nước trước khi sử dụng lại.

Cách giải quyết sự cố

Sự cố	Lý do có thể xảy ra
Máy hút ẩm không hoạt động	<ul style="list-style-type: none">- Không có điện vào (Kiểm tra ổ cắm)- Bình chứa nước không được lắp đúng- Kiểm tra trong bình chứa nước có phao không.
Máy hút ẩm không hoặc tạo ra ít nước	<ul style="list-style-type: none">- Độ ẩm không khí quá thấp- Lỗ thoát khí ở trong và ngoài bị che hoặc chặn kín- Cửa sổ hoặc cửa ra vào trong phòng mở- Tấm lọc đầy
Máy hút ẩm rung	Đặt miếng xốp ở dưới máy