



- Nhấn nút ON/OFF trên máy. Lúc này đèn “Hi” bắt đầu bật và đèn “Run” nhấp nháy. Độ ẩm trong phòng được hiển thị trên màn hình. Máy hút ẩm được lập trình khởi động ở chế độ hút ẩm liên tục (hiển thị CO trên màn hình). Khi rút điện ra khỏi máy, trong lần sử dụng tiếp theo máy sẽ khởi động với cài đặt đã được lập trình. Đèn “Operation” báo sáng. Trên màn hình hiển thị “Low” rồi sau đó là hiển thị độ ẩm trong phòng. Máy nén khí bắt đầu hoạt động khi độ ẩm > 50%.

- Máy nén khí chỉ hoạt động khi độ ẩm thực tế trong không khí cao hơn độ ẩm được điều chỉnh.

- Máy hút ẩm thích hợp sử dụng trong điều kiện nhiệt độ 5°C – 31°C.

- Hiệu quả hoạt động của máy hút ẩm phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ xung quanh. Máy hút ẩm hoạt động hiệu quả tốt ở nhiệt độ >22°C và độ ẩm >70%.

- Khi máy hút ẩm đạt tới giá trị độ ẩm điều chỉnh, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động và chạy lại khi độ ẩm lại đạt cao hơn giá trị đã được lập trình.

- Khi sử dụng máy hút ẩm nên đóng kín cửa phòng.

- Trong quá trình sử dụng, máy hút ẩm sẽ tạo không khí ẩm trong phòng.

- Để chạy máy liên tục, đặt chế độ hút ẩm ở “cont”.

2. Tốc độ thoát khí

Tốc độ thoát khí có thể điều chỉnh bằng cách ấn vào nút “Speed” trên máy. Nếu màn hình hiển thị “Hi” nghĩa là tốc độ thoát khí nhanh và “Low” nếu muốn thoát khí chậm.

3. Hẹn giờ:

a) Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách ấn vào nút “Timer” trên máy. Thời gian có thể điều chỉnh trong khoảng từ 1h đến 24h. Đèn “Timer” trên bảng điều khiển sẽ bật lên.

b) Khi hết thời gian hẹn giờ, máy hút ẩm sẽ tự động tắt.

c) Nếu tắt máy trước khi hết thời gian hẹn giờ bằng cách ấn vào nút “Power” thì thời gian hẹn giờ còn lại sẽ bị xóa đi.

4. Điều chỉnh độ ẩm:

Ấn nút “HUM” trên máy để cài đặt độ ẩm mong muốn (RH50%, 60%, 70%, 80% AU, CO). Độ ẩm điều chỉnh sẽ được hiển thị trên màn hình trong một khoảng thời ngắn. Sau đó màn hình sẽ chuyển sang hiển thị độ ẩm trong phòng. Khi độ ẩm trong phòng thấp hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén khí sẽ tự động ngừng hoạt động. Khi độ ẩm trong phòng cao hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén khí sẽ tự động khởi động lại. Nếu đèn “Run” đang nhấp nháy nghĩa là máy nén khí đang không hoạt động. Độ ẩm trong phòng thấp hơn giá trị điều chỉnh. Khi đèn “Run” sáng liên tục nghĩa là máy nén khí đang hoạt động.

Chế độ tự động (hiển thị AU trên màn hình)

a) Khi nhiệt độ xung quanh < 5°, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động.

b) Khi nhiệt độ xung quanh ≥ 5° và < 20°, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt độ ẩm ở mức 60%.

c) Khi nhiệt độ xung quanh >20° và < 27°, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt độ ẩm ở mức 55%.

d) Khi nhiệt độ xung quanh > 27°, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt ở độ ẩm 50%.




CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

GIANG SON EXPORT IMPORT CO., LTD


Office: No.41A Nguyen Cong Tru Street, Hai Ba Trung District,
Hanoi, Vietnam

Tel: 04.66861064; Fax: 04. 39446867


Web: www.giangson.vn or www.steba.vn or www.berndes.vn

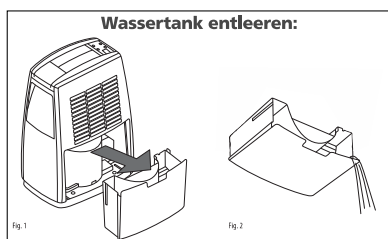

Hình (1) & (2): Tháo bình chứa nước

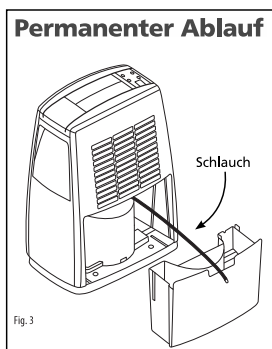

Hình (3): Ống thoát nước

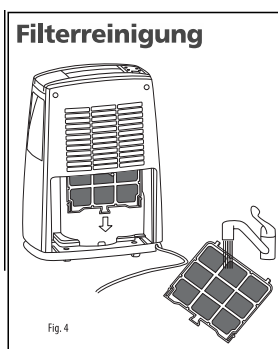

Hình (4): Vệ sinh bộ lọc

5. BÌNH CHỨA NƯỚC ĐẦY

Nếu đèn WF báo sáng nghĩa là bình chứa nước đã đầy và máy sẽ chỉ hoạt động ở chế độ quạt (đồng nghĩa máy nén khí sẽ tự động ngừng hoạt động cho đến khi rút hết nước trong bình chứa đi).

6. CẢNH BÁO

1. Máy hút ẩm sẽ không hoạt động khi cài đặt độ ẩm cao hơn độ ẩm xung quanh.
2. Rút nước trong bình chứa nước đi khi nước trong bình đã đầy và đèn chỉ báo mức nước (WF) báo sáng. Sau đó, lắp lại bình chứa nước vào đúng vị trí để máy có thể tiếp tục hoạt động.
3. Khi máy ngừng hoạt động, đợi 3 phút trước khi khởi động lại máy để tránh làm hỏng máy nén khí.
4. Nhiệt độ hoạt động của máy hút ẩm trong khoảng 5-35⁰.
5. Nếu máy hút ẩm không hoạt động (Đèn “Run” nhấp nháy hoặc tắt) hoặc máy hút ẩm tự nhiên ngừng hoạt động giữa chừng mà không biết lý do, đề nghị kiểm tra ổ cắm và nguồn điện. Sau khi ổ cắm và nguồn điện ở điều kiện bình thường, đợi trong vòng 10 phút trước khi khởi động lại máy. Nếu trong khoảng thời gian 10 phút máy vẫn không chạy, đề nghị liên hệ với nhà phân phối/bảo hành để sửa chữa.
6. Khi máy hút ẩm đang hoạt động, máy nén khí đang chạy sẽ tạo nhiệt khiến cho nhiệt độ phòng tăng cao. Việc này là hoàn toàn bình thường.

Thoát nước:

- Khi bình chứa nước đầy, đèn đỏ sẽ báo và sau đó máy hút ẩm sẽ ngừng hoạt động. Đợi 15 phút trước khi tháo bình chứa nước ra. Tháo bình chứa nước một cách cẩn thận sao cho không làm hỏng phao rồi trút nước ra (Hình 1+2).
- Sau khi lắp lại bình chứa nước, đợi 3 phút trước khi khởi động lại máy.



Thoát nước liên tục:

Có thể lắp ống dẫn vào lỗ thoát nước (Hình 3) để tháo nước liên tục chảy vào chậu. Lưu ý không đặt máy hút ẩm thấp hơn chậu. Tháo bình chứa nước ra và gắn ống dẫn vào lỗ thoát nước. Lắp lại bình chứa nước một cách cẩn thận.

Phá băng:

Khi nhiệt độ phòng xuống dưới 5°C, máy hút ẩm sẽ chuyển sang chế độ phá băng. Máy ngừng hoạt động trong khi quạt vẫn chạy. Trên bảng điều khiển, đèn “Defrost” sẽ báo sáng.

Vệ sinh và Bảo trì máy:

- Tắt máy hút ẩm ở chế độ “Off” trước khi vệ sinh máy và rút dây cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nên đổ nước trong bình chứa nước hàng ngày. Kiểm tra xem phao có bị hỏng không. Rửa sạch bình chứa nước 2 tuần/lần bằng dung dịch tẩy rửa thông thường.
- Hàng tuần mở tấm lọc khí ở phía sau và kéo ra nhẹ nhàng (Hình 4). Vệ sinh tấm lọc bằng nước xà phòng ấm và phơi khô. Lắp lại tấm lọc rồi đóng lại.
- Vỏ máy có thể vệ sinh bằng khăn sạch.
- Sau thời gian tương đối không sử dụng máy nên vệ sinh tấm lọc và bình chứa nước trước khi sử dụng lại.

Cách giải quyết sự cố

Sự cố	Lý do có thể xảy ra
Máy hút ẩm không hoạt động	- Không có điện vào (Kiểm tra ổ cắm) - Bình chứa nước không được lắp đúng - Kiểm tra trong bình chứa nước có phao không.
Máy hút ẩm không hoặc tạo ra ít nước	- Độ ẩm không khí quá thấp - Lỗ thoát khí ở trong và ngoài bị che hoặc chặn kín - Cửa sổ hoặc cửa ra vào trong phòng mở - Tấm lọc đầy
Máy hút ẩm rung	Đặt miếng xốp ở dưới máy