



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;

www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ

STEBA IK65 Slim



Steba
SWITZERLAND GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1923 GERMANY

Dụng cụ nấu

- Thiết bị chỉ sử dụng với dụng cụ nấu sử dụng được trên bếp từ. Đường kính tối thiểu là 12 cm, nhưng không lớn hơn vòng tròn trên mặt bếp. Nồi quá lớn có thể dẫn đến bếp bị dư nhiệt. Bạn có thể dùng nam châm để thử dụng cụ có sử dụng trên bếp từ hay không.
- Nếu nam châm dính vào đáy nồi thì bạn có thể sử dụng.
- Nồi bằng nhôm, đồng, thủy tinh, gốm sứ và thép niken crôm không sử dụng được.
- Hãy chắc chắn rằng đáy nồi bằng phẳng và không quá mỏng vì điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ khi đun.
- Do thành phần vật liệu trong nồi, có thể nghe thấy một số tiếng ồn trong khi nấu.
- Đặt nồi / chảo thích hợp (đường kính tối thiểu 12 cm) vào trung tâm của mặt bếp

Thông tin chung

Thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, trong các cửa hàng nhỏ, văn phòng và sử dụng trong nhà và không dùng vì mục đích thương mại. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ nó ở nơi an toàn. Khi thiết bị được đưa cho người khác, sách hướng dẫn cũng

phải được chuyển cho người đó. Tuân thủ theo các quy định an toàn ghi trong hướng dẫn. Hãng sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc tai nạn sự cố đang tiếc gây ra nếu không tuân theo hướng dẫn sử dụng.

Thông tin an toàn

- Người đang sử dụng máy điều hòa nhịp tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị.
- Đảm bảo rằng nguồn điện được kết nối đúng thông số kỹ thuật
- Trước khi sử dụng thiết bị, kiểm tra xem bề mặt kính hoặc dây nguồn có bị hỏng hay không. Nếu bị hỏng không sử dụng thiết bị.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên được sử dụng thiết bị, những người bị hạn chế về thể chất, tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức được sử dụng thiết bị nếu được hướng dẫn an toàn và hiểu được những nguy hiểm khi sử dụng. Trẻ em không được sử dụng bao bì của sản phẩm làm đồ chơi.
- Trẻ em ít hơn 8 tuổi không được làm sạch và bảo trì thiết bị và phải được giám sát.
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa các thiết bị và dây nguồn
- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt!

- Chỉ cắm thiết bị với nguồn điện ghi trên bảng thông số kỹ thuật.
- Đặt thiết bị lên bề mặt ổn định, phẳng, chịu nhiệt và phi kim loại. Không chạm vào mặt bếp ngay sau khi di chuyển nồi hoặc chảo, vì mặt bếp vẫn rất nóng.
- Không chặn đường ra/vào của không khí
- Không nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước hoặc các chất lỏng khác (nguy cơ bị điện giật). Bảo vệ thiết bị khỏi độ ẩm!
- Để tránh thương tích, việc sửa chữa như thay thế dây bị hỏng, chỉ nên được thực hiện bởi một trung tâm bảo hành
- Nếu cần dây nối dài, hãy đảm bảo rằng nó thích hợp cho thiết bị.
- Không cầm bằng tay ướt.
- Luôn rút phích cắm, không phải dây điện.
- Chú ý rằng dây nguồn không tiếp xúc với các nguồn nhiệt
- Không đặt bất kỳ vật nhọn vào đường vào của không khí. (Nguy cơ sốc điện tử!)
- Không đặt nồi không, dao kéo hoặc các vật bằng kim loại khác lên trên mặt bếp. Những đồ vật đó sẽ nóng lên! Không làm nóng lon nước, chúng có thể nổ tung. Không đặt một tờ giấy giữa nồi hoặc chảo và thiết bị. Giấy có thể bị cháy.
- Để bảo vệ các bộ phận điện tử, quạt gió vẫn chạy trong vài phút sau khi thiết bị đã được tắt.
- Bề mặt kính có thể có nhiệt dư sau khi tắt bếp.



Chú ý! Không đặt nồi hoặc chảo nóng lên trên bảng điều khiển! Nếu xảy ra hư hỏng không được bảo hành!

- Không di chuyển thiết bị khi nồi hoặc chảo ở trên bếp.
- Không sử dụng thiết bị nếu không quan sát. Dầu và chất béo có thể bắt lửa nếu chúng quá nóng.
- Không đặt gần các vật bị ảnh hưởng bởi nam châm. (ví dụ: thẻ ngân hàng tự động).
- Rút phích cắm thiết bị sau mỗi lần sử dụng (không phải nếu đã tích hợp sẵn!)



Chú ý! Thiết bị trở nên nóng! Nguy cơ bỏng!


- Trong khi sử dụng thiết bị, bề mặt có thể rất nóng. Không đặt thiết bị lên bề mặt dễ bắt lửa (ví dụ: đồ nội thất sơn) và giữ khoảng cách ít nhất 70 cm đối với vật liệu có thể cháy (như: rèm cửa).


Làm sạch

- Lau sạch sau mỗi lần sử dụng
- Rút phích cắm của thiết bị và chờ cho đến khi nguội.
- Không nhúng thiết bị vào nước và không bao giờ chảy nước qua thiết bị. Chú ý không để chất lỏng chảy vào thiết bị qua lỗ thông gió

- Có thể gây đổi màu hoặc có vết bám nếu đáy nồi sử dụng không được rửa sạch
- Vệ sinh bằng cách sử dụng vải ẩm và một số chất tẩy rửa.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh thiết bị.
- Sử dụng máy hút bụi để hút bụi bẩn ở cửa thông gió

Cách sử dụng thiết bị

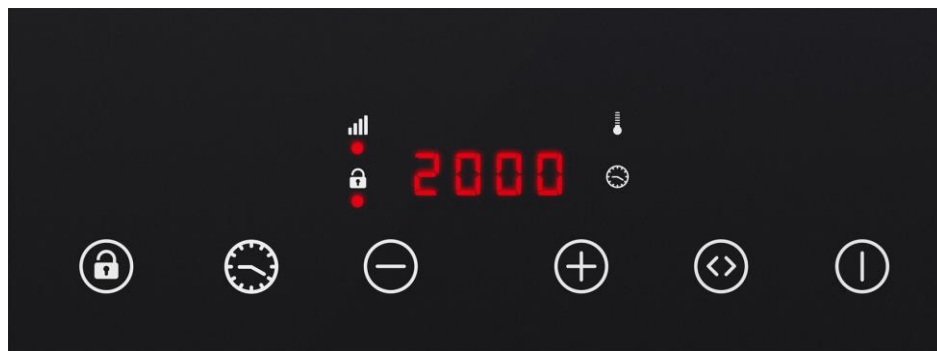

- Cắm dây nguồn vào ổ cắm
- Âm báo phát ra âm thanh, màn hình sẽ sáng. Thiết bị ở chế độ chờ.
- Trong vòng 1 phút hãy đặt dụng cụ nấu phù hợp có đường kính 12cm lên mặt bếp.
- Ấn nút bật/tắt  . Màn hình hiển thị “ON”.
- Chọn nhiệt độ hoặc nguồn với nút chọn.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN


CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội




Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

- Có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng nút  ở các mức nhiệt 60°C - 80°C - 120°C - 150°C- 180°C - 200°C - 220°C - 240° C. Điện năng tiêu thụ ở các mức nhiệt này là 300 - 700 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 watts.
- Sau khi chọn nhiệt độ thiết bị sẽ chạy.
- Trong khi sử dụng, nhiệt độ hoặc nguồn điện có thể thay đổi.

Hẹn Giờ

- Nếu nhiệt độ hoặc công suất được thiết lập và không có thay đổi, thiết bị sẽ tự động tắt sau 2:59 giờ.
- Nhấn nút hẹn giờ . Màn hình hiển thị “0000”, sau 5 giây, thiết bị sẽ trở lại hoạt động bình thường.
- Cài đặt hẹn giờ tối đa là 2 giờ 59 phút
- Đặt giờ bằng nút .
- Đặt phút bằng nút .
- Trong 5 giây thời gian sẽ được thiết lập và thời gian bắt đầu đếm ngược.
- Màn hình hiển thị thời gian và nhiệt độ nếu có thay đổi.
- Có thể thay đổi thời gian bằng cách ấn nút hẹn giờ và các nút +/-
- Sau khi hết thời gian, thiết bị sẽ phát ra âm báo và tự động chuyển sang chế độ chờ.

 Steba®
SPORTS GERMANY

 cloer

 ELAG

 Stadler Form
OF SWITZERLAND

 Berndes



 moneta
made in Italy.

 Fakir
SINCE 1923 GERMANY

Dur nhiệt

- Sau khi tắt thiết bị, màn hình hiển thị: H nhiệt độ của mặt bếp trên 60°C
- Quạt thông gió của thiết bị chạy trong vài phút sau khi tắt bếp. Rút phích cắm sau khi quạt thông gió tắt.

Khóa trẻ em

- Nhấn nút . Tắt cả các nút, ngoại trừ bật/tắt đều bị khóa.
- Để mở khóa, giữ nút  trong vài giây.

Các sự cố có thể xảy ra

Kính gửi khách hàng,

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm STEBA chất lượng cao này. Dưới đây là những lỗi thường gặp khi sử dụng thiết bị. Rất nhiều lỗi có thể giải quyết một cách rất đơn giản chứ không phải mọi lỗi xảy ra đều nghiêm trọng và phải mang đi bảo hành. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sửa lỗi trước khi mang sản phẩm đi kiểm tra.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;

www.berndes.vn

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không có điện khi cắm thiết bị	Không có điện Cắm nhiều thiết bị tại một dây nguồn	Kiểm tra phích cắm đã được cắm đúng cách và kiểm tra cầu chì
Có âm báo nhưng không có nhiệt	Nồi không ở giữa mặt bếp Nồi không thích hợp với bếp	Đường kính tối thiểu là 12cm Sử dụng dụng cụ nấu phù hợp
Bề mặt bếp không thấy nóng	Bộ hẹn giờ đã hết giờ	Đặt thời gian mới
Mã lỗi “E0”	Lỗi điện tử trong thiết bị	Mang đến bảo hành của hãng kiểm tra
Mã lỗi “E1”	Không có hoặc không sử dụng nồi/chảo phù hợp cho bếp từ	Kiểm tra dụng cụ nấu nướng. Để bếp nguội đi và khởi động lại
Mã lỗi “E2”	Dư nhiệt	Kiểm tra dụng cụ nấu

Steba
SWITZERLAND GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

		nướng. Để bếp nguội đi và khởi động lại
Mã lỗi “E3”	Quá áp	Mang đến bảo hành của hãng kiểm tra
Mã lỗi “E4”	Dưới điện áp	Mang đến bảo hành của hãng kiểm tra
Mã lỗi “E5”	Lỗi trong cảm biến nhiệt độ	Mang đến bảo hành của hãng kiểm tra
Mã lỗi “E6”	Lỗi trong cảm biến IGBT	Mang đến bảo hành của hãng kiểm tra

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

STEBA cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này

Liên hệ bảo hành:

- Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ
- Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599

