

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỈ NƯỚNG ĐIỆN STEBA TG1



Thông tin chung

Thiết bị này chỉ sử dụng cho cá nhân và trong gia đình chứ không sử dụng vì mục đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ nó ở một nơi cận thận để sử dụng tiếp cho những lần sau. Chỉ sử dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến an toàn thông tin.

Thông tin an toàn

- Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc thiết bị hỏng. Trước mỗi lần sử dụng, phải kiểm tra
- Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt
- Để ngắt kết nối dây nguồn, phải kéo phích cắm, không kéo giật dây điện

- Thiết bị không được sử dụng bởi trẻ em và những người có sức khỏe kém, hoặc bị người bị suy giảm khả năng thể chất, thiếu năng hoặc người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi một người bảo hộ cho họ.
- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị này và bao bì sản phẩm
- Không để thiết bị này ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm
- Không nhúng thiết bị vào nước
- Không bao giờ sử dụng thiết bị sau khi bị tác động lực mạnh, ví dụ: khi bị rơi vỡ hoặc trong bất kì trường hợp nào tương tự.

- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kì việc sử dụng nào không tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng.
- Để an toàn, bất kỳ sửa chữa nào (ví dụ : Thay dây nguồn thiết bị) chỉ nên được thực hiện bởi một điểm sửa chữa được ủy quyền.
- Thiết bị phải được sử dụng trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng. Thiết bị chỉ dành cho mục đích sử dụng được mô tả trong sách hướng dẫn.
- Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần một thiết bị tỏa nhiệt đang hoạt động.
- Không bao giờ đặt tay, thìa nấu ăn của bạn hoặc các vật lạ khác trong bình thủy tinh dài khi nó đang hoạt động.



Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, và những người yếu về thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức với điều kiện là đã được cung cấp hướng dẫn việc sử dụng an toàn các thiết bị và đã hiểu rõ những nguy hiểm từ nó. Trẻ em không được sử dụng bao bì như một món đồ chơi. Làm sạch thiết bị không được thực hiện bởi trẻ em.

- Thiết bị này không được vận hành bằng cách sử dụng một bộ đếm thời gian hoặc một hệ thống từ xa riêng biệt
- Không để thiết bị ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt

- Không nhúng thiết bị vào nước
- Không sử dụng thiết bị khi có sự cố xảy ra, ví dụ khi nó rơi xuống hoặc bị hư hại.
- Thiết bị phải được ngắt ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh, làm sạch
- Khi bạn bắt đầu sử dụng nó, có thể có mùi khét nhẹ, điều này là bình thường bạn không cần phải lo lắng.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong điều kiện đã lắp ráp hoàn chỉnh
- Thiết bị này khi sử dụng trở nên rất nóng. Đừng di chuyển thiết bị cho đến khi nó nguội dần
- Để ngăn chặn những chấn thương có thể xảy đến, việc sửa chữa thiết bị phải được thực hiện bởi bộ phận bảo hành chuyên trách
- Không dùng thiết bị nếu không có khay hứng mỡ
- Không được đặt thiết bị bên trên hoặc gần các bề mặt nóng (ví dụ lò nóng). Chỉ sử dụng trên các bề mặt bằng phẳng và chịu nhiệt. Không được đặt các vật dễ cháy gần thiết bị.

 **Bề mặt vỉ nướng rất nóng – Tránh xa tầm tay trẻ em**

Trước khi sử dụng lần đầu:

Lắp thiết bị vào hoàn chỉnh. Cắm dây điện vào ổ.

Quét một chút dầu ăn lên vỉ nướng trước lần sử dụng đầu tiên. Sau đó làm nóng thiết bị trong khoảng 10 phút mà không có đồ ăn và bật bộ ổn nhiệt lên mức cao nhất.

Sau đó lau vỉ nướng bằng khăn ẩm. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để tránh làm hỏng lớp vỏ chống dính.

Quá trình sử dụng


Bước 1: Cắm phích cắm vào nguồn điện

Bước 2: Bật thiết bị bằng cách xoay núm điều khiển nhiệt độ từ vị trí OFF sang vị trí MIN (mức nhiệt độ thấp nhất). Tùy theo từng món nướng để xoay núm điều khiển đến mức nhiệt độ thích hợp:



- Nhiệt độ 100 °C: Làm nóng thực phẩm
- Nhiệt độ 150 °C: Nướng với nhiệt độ thấp. Ví dụ: Rau hoặc nướng cá
- Nhiệt độ 200 °C: Nướng với nhiệt độ trung bình. Ví dụ: Nướng thịt
- Nhiệt độ 250 °C: Nướng với nhiệt độ cao

Hẹn giờ

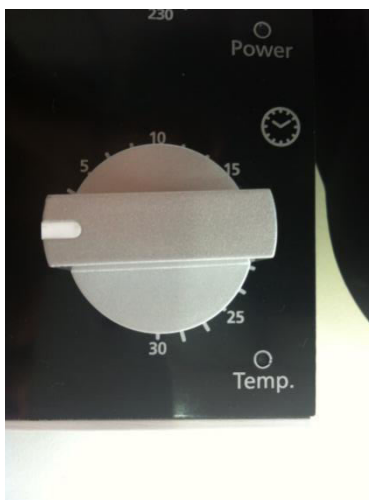

Cài đặt thời gian nướng của vỉ nướng bằng cách xoay núm điều khiển thời gian đến vị trí 5 phút, 10 phút, 15 phút...30 phút.

Sau khi hết thời gian đã hẹn giờ, vỉ nướng sẽ có tiếng kêu và tự động tắt.

Bước 3: Tắt bếp bằng cách xoay núm điều khiển nhiệt độ về vị trí OFF.

Bước 4: Để thiết bị nguội và vệ sinh.

Làm sạch

Phải lau sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Thiết bị phải được để nguội dần. Có thể lau dễ hơn khi thiết bị không quá nóng
- Không được nhúng thiết bị vào nước
- Nhấc vỉ nướng ra khỏi thiết bị để làm sạch
- Với các vết bẩn khó chùi bao phủ bởi dầu, đợi khoảng 5 phút và lau lại bằng khăn ẩm.
- Không dùng chất tẩy rửa mạnh. Khi lau khay dầu, cẩn thận chờ đến khi dầu nguội hoàn toàn.
- Phải rút phích điện hoàn toàn trước khi lau chùi và đầu cắm phải khô trước khi sử dụng