



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ

STEBA IK60 E



Steba
GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
.made in italy.

Fakir
SINCE 1933
GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

CẤU TẠO THIẾT BỊ

Steba
GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
.made in italy.

Fakin
SINCE 1933
GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn


Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

Mặt kính làm bằng
gốm thủy tinh chịu lực



Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

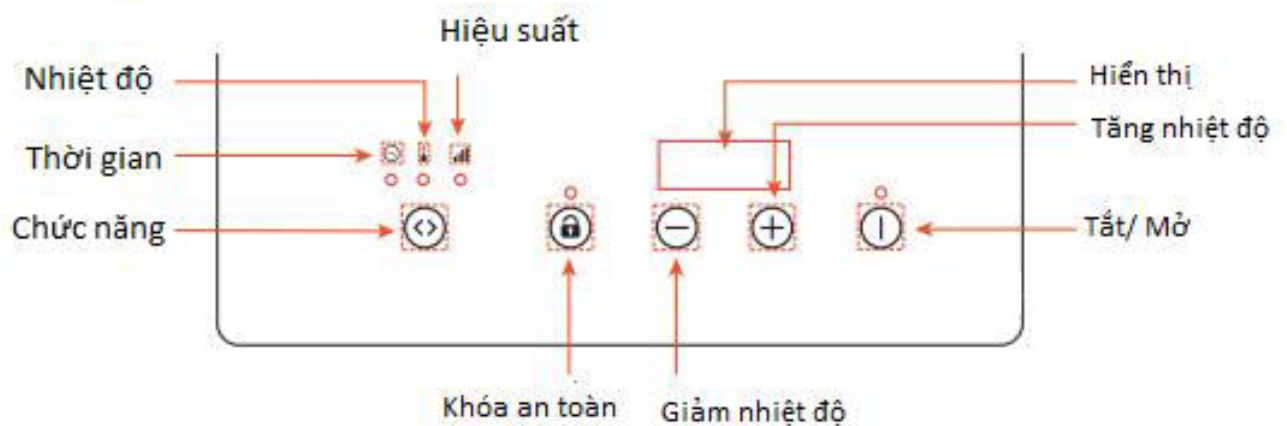

Steba
GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
.made in italy.


Fakir
SINCE 1933 GERMANY

LƯU Ý NỘI SỬ DỤNG

- Sử dụng nồi/chảo phù hợp có đường kính nhỏ nhất là 12 cm. Có thể kiểm tra nồi dùng được trên bếp từ hay không bằng cách sử dụng nam châm, nếu nam châm dính chặt vào đáy nồi thì nồi phù hợp để sử dụng.
- Bếp không sử dụng được cho nồi/chảo làm bằng nhôm, thủy tinh, gốm và thép không gỉ 1 phần.






CẢNH BÁO: Không bao giờ chạm tay vào mặt bếp khi mới đun nấu xong.

HOẠT ĐỘNG:



- Thiết bị này được trang bị màn hình cảm ứng hiện đại, lựa chọn các chức năng bằng cách chạm vào mặt bếp.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm. Đèn LED báo và màn hình hiển thị trong vòng một giây.
- Khi thiết bị sẵn sàng hoạt động đặt nồi phù hợp vào chính giữa bếp (có đường kính tối thiểu 12cm)
- Nhấn nút On/Off  để kích hoạt bếp. Đèn led sẽ sáng ở nút nguồn On/Off



Chú ý: 30 giây sau khi ấn nút On/Off, thiết bị sẽ đi vào hoạt động

Chọn nấu theo công suất




- Chức năng này thích hợp cho đun nước sôi và nấu súp/nấu canh.
- Đặt nồi ở chính giữa vòng bếp.
- Nhấn nút On/Off  để mở bếp và sau đó nút  để lựa chọn nấu theo công suất. Khi đó đèn Led sẽ báo đỏ và hiển thị 1200W.
- Quạt làm mát bắt đầu hoạt động.
- Nhấn nút  hoặc  để tăng hoặc giảm mức công suất từ 200Watt-2000Watt.
- Trong quá trình nấu, bạn có thể thay đổi mức công suất theo nhu cầu
- Khi bếp quá tải, thiết bị sẽ ngừng làm việc.
- Trong trường hợp này, bấm ON / OFF  và để bếp nguội một lúc. Sau đó bếp sẽ hoạt động lại mà không gặp bất kì vấn đề gì.

Chọn nấu theo nhiệt độ

- Chức năng này phù hợp dành cho nấu thịt và xào rau.
- Đặt nồi ở chính giữa vòng bếp.
- Chạm nút ON / OFF  và sau đó ấn nút  3 lần.
- Đèn LED sẽ sáng dưới biểu tượng nhiệt độ và màn hình hiển thị 180 độ .
- Quạt làm mát bắt đầu hoạt động.

- Nhấn nút  hoặc  tăng hoặc giảm nhiệt độ. Nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 60 ° C đến 240 ° C.
- Trong khi nấu, có thể điều chỉnh nhiệt độ.
- Cấu trúc bộ cảm biến sẽ giữ nhiệt ở mức nhiệt độ phù hợp

Điều chỉnh thời gian

- Sau khi lựa chọn mức công suất hoặc nhiệt độ cho món nấu. Bạn có thể cài đặt thời gian hẹn giờ cho bếp.
- Chạm vào nút  nhiều lần, cho đến khi biểu tượng hẹn giờ có đèn LED nhấp nháy.
- Khi màn hình hiển thị "0", bạn có 5 giây để điều chỉnh thời gian. Thời gian có thể được điều chỉnh từ 5 đến 180 phút bằng cách nhấn nút  hoặc .
- Khi bạn đã lựa chọn chức năng nhiệt độ và chức năng hẹn giờ cho vùng nấu, bạn ấn nút Tắt/Mở thì chức năng hẹn giờ vẫn không bị xóa.
- Nếu ấn nút tắt/mở liên tục trong suốt quá trình nấu, chương trình sẽ bị xóa và thiết bị chuyển sang chế độ chờ.



Hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân	Hướng giải quyết
Cắm dây điện vào nguồn mà đèn LED không sáng	<ul style="list-style-type: none">- Không cắm chặt dây điện- Cầu chì ngưng hoạt động do quá nhiều thiết bị trên cùng ổ cắm	<ul style="list-style-type: none">- Cắm đúng dây điện vào ổ cắm- Kiểm tra cầu chì
Xuất hiện tiếng bíp và nồi/chảo không nóng lên	<ul style="list-style-type: none">- Nồi không đặt vào chính giữa bếp- Nồi không phù hợp với bếp	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng nồi từ phù hợp có đường kính ít nhất 12cm- Sử dụng dụng cụ vệ sinh mặt bếp phù hợp
Nồi không nóng	Hết thời gian	Lập trình lại thời gian mới