

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ IK 400 S.B.EK



1. THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG

- Thiết bị này chỉ sử dụng cho hộ gia đình, không sử dụng vì mục đích thương mại
- Hãy đọc sách hướng dẫn thật kỹ trước khi sử dụng và cất giữ nó cẩn thận để phục vụ cho những lần sau
- Chỉ sử dụng thiết bị như những mô tả trong hướng dẫn và chú ý đến các thông tin an toàn

CHÚ Ý:

- Không cầm phích cắm bằng tay ướt
- Không cầm phích cắm vào ổ điện, nơi một số thiết bị khác được cắm vào
- Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc khi cắm điện không phù hợp với ổ cắm an toàn
- Không tự mình sửa đổi các bộ phận
- Không sử dụng thiết bị gần ngọn lửa hoặc nơi ẩm ướt
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, hoặc mắc các bệnh tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức trừ khi họ được hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này,
- Không được đặt bếp trên bề mặt không ổn định
- Không di chuyển thiết bị khi có nồi, và chao trên đó

- Không làm nóng nồi rỗng hoặc quá nóng nó
- Không đặt các vật kim loại như doa, đĩa, thìa, nắp lon... trên mặt bếp
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trên thảm hoặc khăn trải bàn
- Không được đặt tờ giấy giữ nồi hoặc chảo với thiết bị bởi vì giấy có thể bị đốt cháy gây ra nguy hiểm
- Nếu bề mặt bếp bị nứt, phải tắt bếp và mang đến trung tâm bảo hành
- Không chặn chỗ thông khí hoặc quạt thông gió của bếp




Không chạm tay vào mặt bếp khi vừa nhấc nồi/chảo ra. Vì lúc này mặt bếp vẫn còn nóng do nhiệt từ đáy nồi/chảo truyền xuống.

- Không đặt thiết bị ở nơi có thể ảnh hưởng bởi nam châm như: radio, tivi, băng cassette.
- Chỉ sử dụng nồi, chảo inox phù hợp với bếp từ.

Cơ chế hoạt động


- Bếp được gắn kèm một màn hình điều khiển cảm ứng. Tất cả các chức năng được lựa chọn thông qua việc cảm ứng trên màn hình.
- Khi cắm dây nguồn vào ổ điện một âm thanh được phát ra, tất cả các đèn LED và màn hình hiện thị sáng trong vòng 1 giây. Lúc này bếp đang ở chế độ chờ. Đặt một chiếc nồi thích hợp vào giữa khu vực nấu nướng (đường kính nhỏ nhất là 14cm).

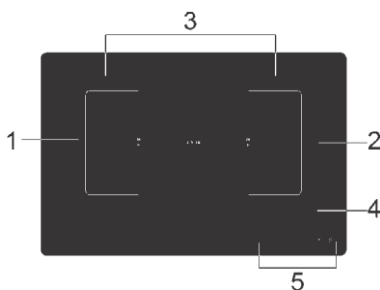


1. Vùng nấu nướng bên trái 2000W, Booster (tự động tăng công suất lên cao nhất): 2600W
2. Vùng nấu nướng bên phải: 1500W. Booster: 2000W
3. Vùng sưởi ấm linh hoạt (Cho nồi/chảo lớn)
4. Mặt kính
5. Bảng điều khiển




Vùng nấu linh hoạt

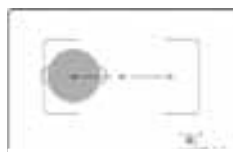

Vùng nấu bên trái

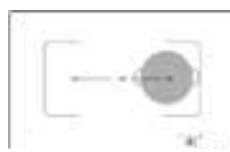


Vùng nấu bên phải

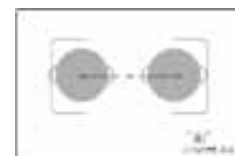

2 vùng nấu độc lập

Bảng điều khiển:

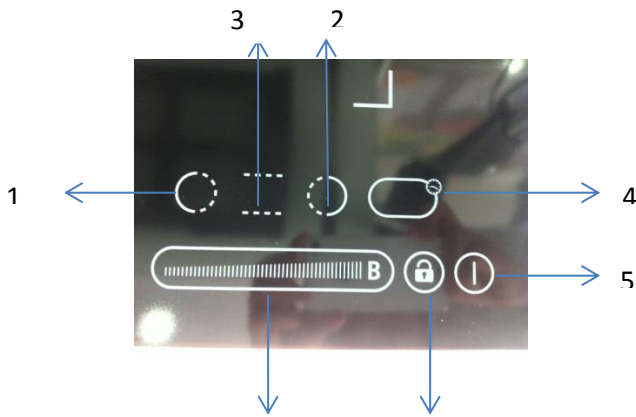

1. Vùng nấu bên trái
2. Vùng nấu bên phải
3. Vùng nấu giữa bếp
4. Hẹn giờ
5. ON/OFF
6. Khóa trẻ em an toàn
7. Thanh trượt để điều chỉnh tốc độ và hẹn giờ


Sử dụng



Sử dụng dụng cụ nấu ăn thích hợp cho bếp từ, chứng minh nó bằng một nam châm. Không kéo nồi trên bề mặt bếp



Nhấn nút On/Off “...” 3 giây
 Thiết bị phát ra một tiếng bíp và chương trình hiển thị “0”

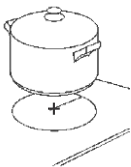

Chú ý rằng bề mặt bếp và đáy nồi/chảo luôn khô ráo và sạch sẽ

Đặt nồi/chảo phù hợp với đường kính tối thiểu là 14cm , bên trái hoặc bên phải dấu “+”

Nếu bạn đặt nồi lệch tâm lên đến một nửa, “...” màn hình sẽ hiển thị nhấp nháy và tắt sau 2 phút.




Chọn vùng nấu trên bàn điều khiển.

+ Muốn chọn vùng nấu bên trái thì nhấn vào "**vị trí 1**" trên bảng điều khiển

+ Muốn chọn vùng nấu bên phải thì nhấn vào "**vị trí 2**"

+ Muốn chọn khu vực nấu giữa 2 bếp thì nhấn vào "**vị trí 3**"

Thiết lập công suất nấu bằng cách trượt trên điều khiển Slide. Dùng đầu ngón tay trượt để thay đổi công suất từ 1- 9

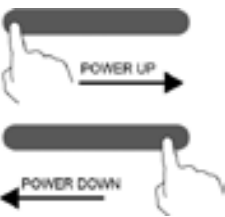

Điều khiển trượt (Vị trí số 7 trên bảng điều khiển)

Nếu bạn không chọn chức năng nào thì trong vòng 1 phút bếp sẽ tự động tắt

Bạn có thể thay đổi các cài đặt công suất trong khi đang sử dụng bếp

Tắt thiết bị



- 1) Nhấn vào phím của vùng nấu mà bạn muốn tắt (1 hoặc 2 hoặc 3)
- 2) Dùng đầu ngón tay trượt điều khiển về vị trí "0"
- 3) Tắt toàn bộ khu vực nấu ăn bằng cách nhấn On/Off.

H Khi mặt kính nóng hơn 60⁰ C, biểu tượng chên lệch "H" sẽ hiển thị trên màn hình và sẽ biến mất khi mặt kính nguội. Khi biểu tượng này xuất hiện, đừng chạm vào khu vực nấu vì có nguy cơ gây bỏng!!! Quạt làm mát đang chạy trong khi nấu để làm mát bên trong.

BOOSTER

Đây là chức năng tự động tăng công suất lên mức cao nhất cho vùng nấu trong vòng 5 phút. Chỉ có thể lựa chọn chức năng này cho một vùng nấu (1 hoặc 2 hoặc 3). Nếu cả 2 vùng nấu


được bật nên chọn chế độ Booster cho 1 vùng nấu. sau đó chế độ này được trao cho vùng nướng thứ 2 sẽ được giảm trong 5 phút.

Lưu ý: Trước khi chọn chức năng Booster, bạn phải lựa chọn vùng nấu trước.



Chọn chức năng Booster bằng cách nhấn vào “b”. ở góc phải thanh trượt . Sau 5s chế độ Boost được kích hoạt cho vùng bếp được lựa chọn.

Dừng chức năng Booster

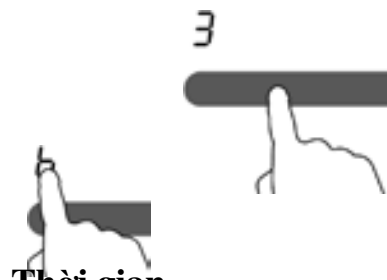

Muốn tắt chế độ Booster, bạn trượt về vị trí công suất mà bạn mong muốn.

Thời gian

Chọn vùng nấu bằng cách chạm vào (1, 2 hoặc 3). Để cài đặt thời gian nấu nướng, bạn nhấn vào timer (biểu tượng đồng hồ) trên bàn điều khiển.



Màn hình hiển thị “ 10” và số “0” được nhấp nháy.

Thiết lập thời gian bằng cách chạm vào thanh trượt và trượt đến khoảng thời gian mong muốn.

Chạm vào “biểu tượng đồng hồ” một lần nữa “1” sẽ nhấp nháy.

Cũng bằng cách dùng đầu ngón tay kéo thanh trượt để cài đặt thời gian mà bạn mong muốn. Thời gian được thiết lập tối đa đến 95 phút.





Các bộ đếm thời gian bắt đầu đếm ngược. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại. Nếu thời gian chạy hết, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp trong vòng 30s. Màn hình sẽ hiển thị “- -”

Tắt hẹn giờ

Chạm vào vùng nấu (1 , 2 hoặc 3)

Chạm vào timer (biểu tượng đồng hồ), nhấp nháy hiển thị. Đẩy kiểm soát trượt sang trái và nhấn timer (4) một lần nữa. Lúc này màn hình sẽ hiển thị “0”. Chức năng hẹn giờ sẽ dừng lại. Nếu vùng nấu tắt thì chức năng hẹn giờ cũng tự động tắt.

Khóa trẻ em an toàn

Chạm vào vị trí 6 “” trên màn điều khiển. Màn hình hiển thị “Lo”. Chế độ khóa trẻ em an toàn được kích hoạt. Để mở khóa, chạm vào biểu tượng “” một lần nữa (giữ ít nhất là 3s). “Lo” sẽ được tắt.

Bảo vệ quá nhiệt

Bếp được trang bị hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt. Thiết bị sẽ tự động tắt khi nhiệt độ quá cao. Lúc này, hãy để nó nguội và đảm bảo rằng các khe thông gió không bị chặn bởi bụi bẩn. Nếu cần thiết thì phải vệ sinh quạt gió. Sau đó, khởi động lại thiết bị để sử dụng tiếp.

An toàn môi trường

- Sử dụng nắp đậy để tiết kiệm năng lượng và thời gian đun nấu
- Tránh những chất lỏng không cần thiết
- Bắt đầu bằng một mức công suất cao và sau đó giảm bớt xuống
- Không sử dụng thịt trực tiếp vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh

Công suất

1 – 2 Hâm nóng lượng thức ăn ít

Nấu chảy bơ, chocolate and
thực phẩm mềm

Thực phẩm cần ninh nhỏ lửa

Nấu chậm

3 – 4 Hâm nóng lượng thức ăn lớn

Thực phẩm cần ninh lửa to

7 – 8 Chiên, xào, rán

Mì ống

9 Chiên nhanh thịt

Đun sôi

Nấu súp

Vấn đề và cách khắc phục

Vấn đề	Nguyên nhân có	Giải pháp
--------	----------------	-----------

Thiết bị không hoạt động	Không có điện	Cắm lại dây điện
	Liệu ổ cắm có phù hợp với các thông số ghi trên nhãn	
Điều khiển cảm ứng không sử dụng được	Điều khiển cảm ứng bị khóa	Mở chế độ khóa trẻ em
Phím cảm ứng không được nhạy	Bảng điều khiển hoặc ngón tay bị nhờn, bị ướt	Làm sạch phím điều khiển và lau khô tay
Bề mặt bếp bị trầy xước	Do nồi/chảo sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn	Sử dụng nồi và một chất tẩy rửa hợp lý khác
Nồi/chảo tạo ra tiếng động khi bấm nào phím điều khiển	Do chảo/nồi làm bằng các chất liệu khác nhau	Bình thường
Có tiếng ồn ào khi nhiệt độ cao được thiết lập	Do chính bản thân kết cấu của nồi/chảo từ	Bình thường. Bạn có thể giảm tiếng ồn bằng cách giảm

Làm sạch thiết bị

- Ngắt điện và chờ cho đến khi bếp nguội. Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
- Không nhúng bếp vào trong nước.
- Nếu chảo/ nồi không được làm sạch khi sử dụng sẽ gây biến màu hoặc để lại vết bẩn trên bếp.
- Không sử dụng xăng, dung môi, chất tẩy, bột làm bóng để làm sạch bếp từ.
- Lau bếp bằng nước rửa bếp và vải mềm
- Dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn
- Không để bếp dính nước có thể gây hỏng chức năng bếp.