



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ

CÀM TAY STEBA MX 30



Steba
GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy

Fakir
SINCE 1933 GERMANY


THÔNG TIN CHUNG

Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và trong gia đình, không sử dụng vì mục đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và cất giữ nó cẩn thận. Khi thiết bị được trao cho người khác, nên hướng dẫn họ cách sử dụng. Chỉ sử dụng thiết bị như mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến thông tin an toàn. Hãng Steba sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào nếu không sử dụng đúng theo sách hướng dẫn sử dụng này.

Thông tin an toàn


- Kết nối thiết bị với nguồn điện phù hợp với các thông số ghi trên nhãn của sản phẩm
- Thiết bị phải được sử dụng và cắm theo những yêu cầu thể hiện trên tem nhãn sản phẩm
- Chỉ sử dụng thiết bị khi dây điện không có bất kỳ vấn đề nào. Kiểm tra dây cắm mỗi lần sử dụng
- Không chạm phích cắm bằng tay ướt
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm có điện áp tương thích với điện áp của thiết bị
- Để rút phích cắm ra, rút từ từ phích cắm chứ không được kéo dây
- Tắt thiết bị khi sử dụng xong hoặc khi thiết bị bị lỗi
- Giữ dây điện cách xa nguồn nóng

- Không để dây điện bị gập khi sử dụng
- Không chà sát dây điện trên các cạnh sắc nhọn và không để dây điện bị kẹt

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người có hạn chế về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm kiến thức khi được giám sát và hướng dẫn kỹ bởi người có khả năng chịu trách nhiệm về các vấn đề có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với bao bì sản phẩm. Trẻ em không được làm sạch vào bảo trì thiết bị trừ khi chúng đủ 8 tuổi và có người giám sát.

- Trẻ em dưới 8 tuổi phải được giữ cách xa thiết bị và dây điện kết nối với máy
- Trẻ em phải được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị và bao bì của sản phẩm (như: túi bóng...)
- Thiết bị không phải được vận hành bởi 1 bộ đếm thời gian hoặc điều khiển từ xa
- Không nhúng thiết bị vào nước
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào khi không sử dụng đúng theo sách hướng dẫn này
- Để tránh bất kỳ nguy hiểm nào, việc sửa chữa ví dụ như dây điện bị hỏng phải được thực hiện bởi đại lý chính hãng được ủy quyền hoặc hãng Steba

- Với phần dây điện kéo dài, đảm bảo trẻ em không được kéo và chơi với phần dây điện
- Không được cắm thiết bị trong trường hợp không có người giám sát trước khi lắp ráp, tháo dỡ và làm sạch

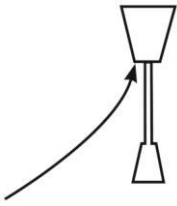

Thiết bị này được ngăn kín nước lên đến cạnh dưới của tay cầm. Không nhúng thiết bị xuống sâu hơn cạnh dưới của hình nón trong bất kỳ chất lỏng nào. Nếu điều này xảy ra do tai nạn vô tình, thì không được sử dụng thiết bị nữa và phải gửi đến trung tâm bảo hành để xử lý

- Để thiết bị ở 1 nơi khô thoáng trong nhà bếp
- Rút phích cắm khi không sử dụng đến thiết bị
- Tháo rời các lưỡi dao khi bạn rửa các bộ phận của thiết bị
- Chỉ cắm thiết bị hoạt động khi dao đã ở trong bát trộn, hoặc khuấy nó trong nồi
- Tránh để lưỡi dao tiếp xúc gần với ngón tay, tóc, quần áo, dao hoặc các công cụ khác bởi vì điều này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng
- Lưỡi dao không được sử dụng khi bị hỏng.
- Các bộ phận phải được thay thế khi chúng bị hỏng hóc

- Sử dụng thiết bị để xay thực phẩm trong vòng vài giây. Nếu thiết bị quá nóng hãy để nó mát nguội rồi mới sử dụng tiếp
- Chỉ sử dụng thiết bị gốc và linh kiện, phụ tùng chính hãng cung cấp. Nhà sản xuất sẽ không chịu bất cứ thiệt hại nào khi thiết bị được sửa chữa và thay thế bởi bên thứ 3

LÀM SẠCH THIẾT BỊ

- Tách que trộn khỏi mô tơ và đặt que trộn dưới nước nóng hoặc đặt vào máy rửa bát. Không nhúng phần mô tơ vào nước. Lau phần mô tơ bằng vải ẩm. Chỉ bỏ dao xay bằng công cụ chuyên dụng để tránh gây ra thương tích. Đừng để thiết bị ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt.
- Không nhúng thiết bị vào nước.
- Không vận hành thiết bị nếu nó bị hư hỏng
- Tất cả bộ phận của đầu xay đều có thể rửa bằng máy rửa bát
- Gỡ phần chân cao su của cối xay để vệ sinh dễ dàng hơn
- Một số loại thực phẩm như cà rốt có thể làm dính màu lên cốc trộn. Nên vệ sinh nó bằng dầu rửa bát

PHỤ KIỆN ĐI KÈM



				
<p>- Băm: Trái cây, rau, ngũ cốc, hành tây, hoa quả làm đông nhẹ (Chú ý: không áp dụng cho các loại quả hạt cứng)</p> <p>- Trộn: Súp, xốt, đồ uống, xốt Pesto, đá</p>	<p>- Xay: Mayonaise, đồ uống</p> <p>- Khuấy: Bột, phô mai</p>	<p>- Băm : Thịt sống</p>	<p>- Đánh: lòng trắng trứng, kem, nước, đồ uống</p>	<p>- Nghiền: Các loại hạt (không cho quá nhiều hạt vào bát nghiền để lưỡi dao không bị kẹt), phô mai, ngũ cốc</p> <p>- Băm: Tỏi, Rau thơm</p> <p>Nghiền: Cá</p>

LẮP THIẾT BỊ

- Que trộn, bao gồm lưỡi dao các loại, phải được đặt vào đầu mô tơ và xoay cho đến khi khít hoàn toàn.

Thay đầu dao:

- Chú ý! Các đầu dao đều rất sắc. Cần thận kéo đứt tay!
- Luôn rút phích cắm điện khi thay đầu dao!
- Đặt đầu dao dọc theo trục để đầu trục vừa vào miệng đầu dao.
- Để gỡ bỏ đầu dao, chỉ được dùng công cụ gỡ bỏ chuyên dụng. Với đầu dao bằm, đặt mô-tơ thẳng vào trục.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng bát nhỏ cho số lượng ít và bát lớn cho số lượng nhiều. Bát cao và hẹp tốt hơn bát thấp và rộng.
- Chỉ bật thiết bị khi trục xay đã ở trong bát
- Có thể xay trực tiếp lượng súp/xốt lớn ngay trong nồi.
- Chú ý: Cần thận kéo văng bắn ra ngoài
- Trong nồi hoặc bát, luôn chuyển động trục xay theo đường vòng tròn từ dưới đáy dần lên miệng .Luôn nâng trục xay một chút để bắt đầu lưu thông thực

phẩm. Với thực phẩm cứng hơn, không ấn trực xoay lên thực phẩm để tránh làm nóng mô-tơ quá mức. Nếu chỉ có chất lỏng trong bát, nghiêng bát một xíu để tránh văng ra ngoài.

- Khi làm kem đánh (whipped cream) hoặc mayonnaise, đặt trục xay chạm đáy và từ từ nâng lên. Lặp lại vài lần cho tới khi đạt đến độ đặc mong muốn.
- **Để tránh bắn ra ngoài, để ở tốc độ thấp và ấn nút đến tốc độ thông thường, sau khoảng 1 phút, ấn “turbo” để chuyển sang tốc độ tối đa.**

Chú ý: Thời gian xay các loại thực phẩm như sau:

Thực phẩm	Thời gian hoạt động	Ngừng
Hỗn hợp đặc	50 giây	4 phút
Hỗn hợp nhẹ	2 phút	5 phút
Đánh bột	3 phút	5 phút

Điều chỉnh tốc độ

- Tốc độ Max 14.000rpm , ví dụ để xay thịt
- Tốc độ Min 7.000rpm để làm kem đánh
- Bước đệm: +/- 1.000rpm
- Bạn sẽ có những kinh nghiệm về tốc độ khi sử dụng nhiều
- Ấn nút tốc độ bình thường hoặc ấn nút “turbo” để bật thiết bị

- Ấn nút tốc độ bình thường sẽ cho phép điều chỉnh tốc độ bằng các nút tăng giảm tốc độ. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn.
- Lưu ý: Khi chọn chế độ “Turbo”, sẽ không thể điều chỉnh tốc độ.

BĂM

- Trong khi tháo dỡ và làm sạch, nên chú ý giữ khoảng cách với các cạnh sắc nhọn của dao để tránh bị thương
- Không bao giờ đặt các thiết bị trên và gần bề mặt nóng.
Đặt thiết bị hoạt động trên bề mặt phẳng.
- Thiết bị này không thích hợp để nghiền đá, hạt cà phê, sô cô la, các gia vị
- Nó phù hợp để xay (khoảng 10-15 s/1 lần):
 - Thịt (không có xương và gân)
 - Pho mát cứng
 - Hành tây



- Thảo mộc
- Cà chua
- Đậu phộng
- Bánh mì

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy chắc chắn rằng không có vật lạ trong bát. Đặt thức ăn vào bát. Luôn khóa chặt nắp, các lưỡi dao vào đầu xay. Sau đó đặt phần động cơ lên đầu xay và lắp chặt chúng. Các đầu xay hoạt động tối đa đến 2 phút. Sau đó, hãy để nó nguội trong khoảng 5 phút. Chỉ tháo nắp khi lưỡi dao bị tắc nghẽn.

ĐÁNH

- Thích hợp cho việc đánh những nguyên liệu nhẹ hơn như lòng trắng trứng, kem, hỗn hợp bột
- Nó không thích hợp cho hỗn hợp nặng như bơ thực vật và đường. Điều này có thể gây thiệt hại tới thiết bị
- Không nên đánh quá 4 lòng trắng trứng và 400



ml kem cùng 1 lúc.

- Nhấn tốc độ cao hoặc nút Turbo để đánh hỗn hợp. Di chuyển theo chiều kim đồng hồ để đánh hỗn hợp

NGHIÊN

- Thích hợp cho nghiền rau nấu chín chẳng hạn như: Khoai tây, củ cải, cà rốt.
- Không bao giờ nghiền thức ăn cứng hoặc chưa nấu chín
- Nguy hiểm! Nguy cơ bỏng! Khi đang nghiền thực phẩm trong 1 nồi nấu lớn chú ý tới hơi nóng. Không nghiền khi đang nấu
- Không bao giờ nghiền thực phẩm với lực quá mạnh
- Gắn, lắp lại thanh nghiền với chuyển động xoay trên phần mô tơ
- Chọn tốc độ thấp (2-3).
- Di chuyển thanh nghiền nhẹ nhàng lên và xuống cho đến khi nguyên liệu được nghiền đạt được theo mong muốn





CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

Steba
BRUNNEN GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY