



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;
www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ IK 500



Steba
SINCE 1919 GERMANY

made in
germany

Steba
SINCE 1919 GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy.

Fakir
SINCE 1933 GERMANY

1. NỒI NẤU

- Bếp chỉ sử dụng được cho nồi từ, đường kính tối thiểu 12 cm và không lớn hơn vòng trên mặt bếp. Đặt nồi rộng hơn có thể dẫn đến sự quá nhiệt của các phần tử nhiệt. Bạn có thể kiểm tra nồi/chảo bằng một thỏi nam châm. Nếu nam châm dính vào đáy của nồi/chảo, thì nồi/chảo phù hợp để sử dụng cho bếp từ.
- Nồi làm bằng nhôm, đồng, thủy tinh, gốm sứ và thép crôm-niken sẽ không sử dụng được cho bếp từ.
- Đáy của nồi/chảo phải bằng phẳng và không quá mỏng, vì điều này ảnh hưởng bất lợi đến việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
- Lưu ý: một số thành phần cấu tạo nên nồi/chảo có thể gây ra tiếng ồn trong quá trình nấu.


2. THÔNG TIN CHUNG

- Thiết bị này chỉ sử dụng cho hộ gia đình, không sử dụng vì mục đích thương mại.
- Hãy đọc hướng dẫn sử dụng thật kỹ trước khi sử dụng và cất giữ nó cẩn thận để tham khảo trong quá trình sử dụng.
- Chỉ sử dụng thiết bị như mô tả trong hướng dẫn và chú ý đến các thông tin an toàn.

- Hãng không chịu trách nhiệm về những hỏng hóc và tai nạn do việc sử dụng không đúng theo hướng dẫn này.

CHÚ Ý:

- Đảm bảo rằng nguồn điện ổn định.
- Người dung máy trợ tim nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng bếp từ.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra xem bề mặt kính hoặc dây điện có bị hỏng hóc không. Trong trường hợp có hỏng hóc, không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người giới hạn năng lực hành vi, tinh thần không được sử dụng bếp từ trừ khi được giám sát và hướng dẫn kỹ bởi một người có khả năng chịu trách nhiệm với những vấn đề có thể xảy ra. Trẻ em không được sử dụng bao bì sản phẩm như 1 món đồ chơi. Trẻ em đủ 8 tuổi được vệ sinh và bảo trì thiết bị khi có người giám sát.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không đến gần thiết bị và dây điện kết nối.
- Thiết bị không được vận hành bởi 1 bộ đếm thời gian hoặc điều khiển từ xa.
- Chỉ cắm thiết bị với nguồn phù hợp với các thông số được mô tả.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, ổn định, chịu nhiệt và không phải kim loại. Không chạm vào mặt bếp sau khi nhắc nồi hoặc chảo lên, vì sau khi nấu xong, vòng bếp còn rất nóng.

- Không chặn phần lưu thông không khí và quạt gió.
- Không cắm phích cắm bằng tay ướt.
- Không cắm phích cắm vào ổ điện dùng chung với các thiết bị khác.
- Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm không an toàn.
- Không tự mình sửa đổi các bộ phận.
- Không sử dụng thiết bị gần ngọn lửa hoặc nơi ẩm ướt.
- Không được đặt bếp trên bề mặt không ổn định.
- Không di chuyển thiết bị khi có nồi và chảo trên đó.
- Không làm nóng nồi khi không có thực phẩm bên trong.
- Không đặt các vật kim loại như đĩa, thìa, nắp lon...trên mặt bếp.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trên thảm hoặc khăn trải bàn.
- Không được đặt tờ giấy lót nồi hoặc chảo trên thiết bị bởi vì giấy có thể bị đốt cháy gây ra nguy hiểm
- Nếu bề mặt bếp bị nứt, phải tắt bếp và mang đến trung tâm bảo hành.
- Không chặn chỗ thông khí hoặc quạt thông gió của bếp.
- Không đặt thiết bị ở nơi có thể ảnh hưởng bởi nam châm như: radio, tivi, băng cassette.
- Chỉ sử dụng nồi, chảo inox phù hợp với bếp từ.
-  Để bảo vệ các linh kiện điện tử, các hệ thống quạt thông gió sẽ chạy vài phút sau khi thiết bị đã được tắt.

- Bề mặt nấu có thể dư 1 lượng nhiệt sau khi nấu ăn.
- **Chú ý: Không đặt nồi nóng hoặc chảo trên bề mặt điều khiển! Hãng sẽ không bảo hành cho những trường hợp này.**
- Không di chuyển bếp khi có nồi/chảo trên bếp.
- **Không sử dụng thiết bị khi không có sự giám sát. Dầu hoặc mỡ có thể cháy nếu như nó quá nóng.**
- Khi sử dụng thiết bị, bề mặt có thể rất nóng. Đặt thiết bị có khoảng cách tối thiểu 70cm đối với vật liệu dễ cháy (ví dụ: rèm cửa).

3. VỆ SINH

-
- Làm sạch bếp sau mỗi lần sử dụng.
 - Rút phích cắm thiết bị và đợi cho thiết bị nguội.


CHÚ Ý: Không nhúng thiết bị vào nước và không bao giờ để nước tràn vào thiết bị. Vì chất lỏng có thể đi vào thiết bị thông qua khe lưu thông không khí.

- Đáy của nồi chảo có thể bị thay đổi màu nếu sau nhiều lần sử dụng không làm sạch đáy.
 - Sử dụng một miếng vải ẩm và một số chất tẩy rửa để làm sạch thiết bị.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao, chất đánh bóng để làm sạch sản phẩm.

- Sử dụng máy hút bụi (áp lực nhẹ) để làm sạch phần cửa lưu thông không khí và phần quạt gió.

4. LẮP ĐẶT.

- Thiết bị này không được đặt trên bàn mà phải được đặt âm tủ bếp.
- Để không làm hỏng các thiết bị điện tử, không khí 2 bên và dưới phải đủ thoáng để lưu thông không khí
- Phải đảm bảo rằng khe thông gió không được bị kín hoặc bị ô nhiễm
- Các viền dán nên được dán giữa tấm kính và mặt bàn (tủ)

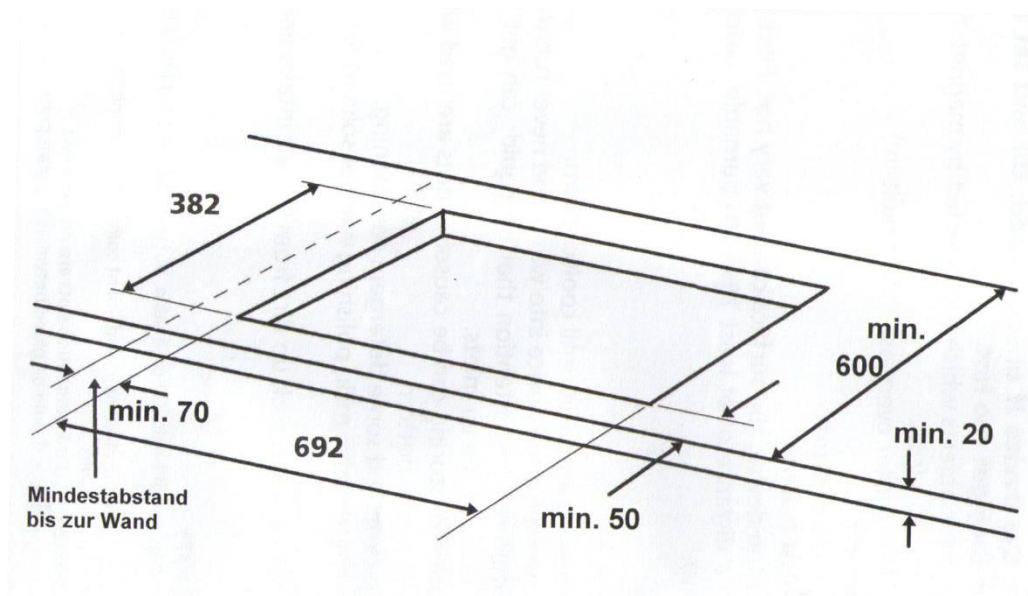

Kích thước lắp bếp


5. NHẬN BIẾT NỖI

- Đặt nổi lên vùng nấu và kích hoạt vùng nấu.

- Nếu ký tự “ U ” nhấp nháy trên màn hình thì có nghĩa là nồi không phù hợp với bếp và bạn phải sử dụng nồi inox phù hợp dùng cho bếp từ.

6. SỬ DỤNG.

- Vùng nấu bên trái 1400W
- Vùng nấu bên phải: 2300W

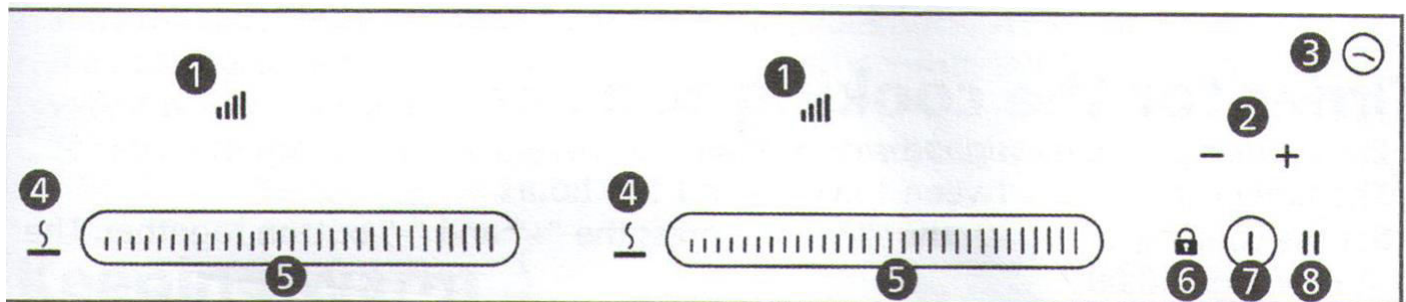

2. Cài đặt thời gian
 3. Thời gian
 4. Giữ ấm
 5. Trượt chọn tốc độ
 6. Khoá trẻ em
 7. On/off
 8. Tạm dừng
- **Sử dụng**



Nhấn nút On/Off

Thiết bị phát ra một tiếng bíp và chương trình hiển thị “0”




Thiết bị sẽ khởi động trong khoảng thời gian 10 giây

Nếu không lựa chọn chương trình nào, thiết bị sẽ tự động tắt

Chọn chương trình cho vùng nấu

Thiết lập công suất nấu bằng cách trượt trên điều khiển Slide.

Dùng đầu ngón tay trượt để thay đổi công suất từ 1- 9 và chức năng Booster “P”. Các mức công suất được chọn hiển thị trên màn hình.

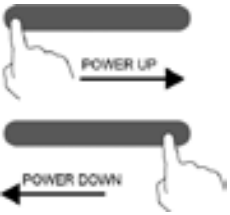


Điều khiển trượt (Vị trí số 5 trên bảng điều khiển)

Nếu bạn không chọn chức năng nào thì trong vòng 1 phút bếp sẽ tự động tắt.

Bạn có thể thay đổi các mức cài đặt công suất trong khi đang sử dụng bếp.

• Tắt thiết bị

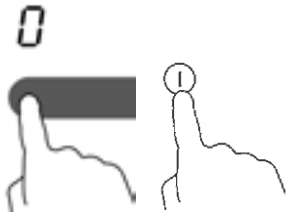

- 1) Để tắt vùng nấu. Dùng đầu ngón tay trượt điều khiển về vị trí “min”. Màn hình hiển thị “0”
- 2) Tắt toàn bộ khu vực nấu ăn bằng cách nhấn On/Off.

H Khi mặt kính nóng hơn 60⁰ C, biểu tượng chênh lệch “H” sẽ hiển thị trên màn hình và sẽ biến mất khi mặt kính nguội. Khi biểu tượng này xuất hiện, đừng chạm vào khu vực nấu vì có nguy cơ gây bỏng!!!
Quạt làm mát đang chạy trong khi nấu để làm mát bên trong.

- **Lựa chọn chức năng Booster – Tăng công suất lên mức cao nhất.**
 - Đây là chức năng tăng công suất lên mức cao nhất cho vùng nấu.
 - Tất cả vùng nấu đều có chức năng Booster để làm nóng nhanh thực phẩm.
 - Để chọn chức năng Booster, trượt nút trượt của vùng nấu muốn chọn tới max “P” sẽ hiển thị trên màn hình.
 - Chức năng Booster chỉ được sử dụng trong 10 phút cho mỗi vùng nấu, sau thời gian đó nó sẽ tự động quay trở lại mức 9.
 - Nếu cả 2 vùng nấu cùng được thiết lập chức năng Booster “P”, Vùng nấu đầu tiên được thiết lập sẽ giảm để nhường chức năng Booster cho vùng nấu thứ 2. Sau đó, vùng nấu trái sẽ giảm xuống mức 6 và vùng nấu phải sẽ giảm xuống mức 9.

Chú ý: Nếu nước, dầu hoặc nôi đặt trên màn hình điều khiển, lỗi E03 sẽ xuất hiện. Trong trường hợp này, cất nôi và làm sạch bàn điều khiển

- **Dừng chức năng Booster**

- Muốn tắt chế độ Booster, bạn trượt về vị trí công suất mà bạn mong muốn.

- **Cài đặt thời gian cho từng vùng nấu (3)**

- **Cài đặt thời gian cho 1 vùng nấu.**

+ **Bước 1:** Chọn vùng nấu muốn cài đặt thời gian bằng cách trượt nút tới mức công suất bạn muốn sử dụng cho bếp đó.

+ **Bước 2:** Nhấn đồng thời nút “+” và “-“ , biểu thị đồng hồ nhấp nháy ở màn hình của vùng nấu được chọn. Và đồng thời màn hình ở phần hẹn giờ sẽ hiển thị “0:00”.

+ **Bước 3:** Nhấn nút “+” màn hình sẽ hiển thị “1 phút”. Và thêm mỗi lần nhấn nút “+” thời gian hẹn sẽ tăng lên 1 phút. Bạn có thể nhấn vào nút “-“ để giảm thời gian xuống. Thời gian cài đặt lên tới 1 giờ 59 phút

***Chú ý:** Sau khi cài đặt xong thời gian, sau khoảng 5 giây, thời gian sẽ bắt đầu hoạt động và nếu bạn nhấn nút “+” và “-“ thì cũng không thay đổi được thời gian đã cài đặt.*

Vậy nếu muốn thực hiện cài đặt lại khoảng thời gian khác, phải làm thế nào?

⇒ *Bạn nhấn đồng thời nút “+” và “-“ 1 lúc, màn hình ở phần thời gian sẽ hiển thị “0:00” và bạn có thể cài đặt lại thời gian nấu như mong muốn bằng cách nhấn nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh.*

- **Cài đặt thời gian cho vùng nấu thứ 2.**



- Chọn vùng nấu thứ 2 bằng cách trượt nút điều chỉnh tới mức công suất bạn muốn chọn cho bếp nấu thứ 2.
- Nhấn đồng thời nút “+” và “-“ thêm 1 lần nữa. Đến lúc thấy biểu tượng đồng hồ xuất hiện ở màn hình vùng bếp 2. Và đồng thời màn hình ở khu vực hẹn giờ sẽ hiển thị “0:00”.
- Nhấn “+” hoặc “-“ để điều chỉnh đến thời gian hẹn giờ như mong muốn.
- Nếu thời gian hẹn giờ kết thúc, bếp sẽ phát ra tiếng “beep” trong vòng 2 phút và vùng nấu sẽ tự động tắt.

- **Cài đặt thời gian cho cả bếp.**

- Chọn cả 2 vùng nấu bằng cách trượt nút điều chỉnh công suất tới mức mà bạn mong muốn cho từng bếp.
- Nhấn đồng thời nút “+” và “-“ liên tiếp cho đến khi biểu tượng đồng hồ xuất hiện ở giữa nút “+” và “-“ ở phần cài đặt thời gian.
- Nhấn nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh tới phần thời gian mong muốn.

Chú ý: Khi thực hiện hẹn giờ cho cả bếp, sau khi tắt bếp màn hình hiển thị thời gian sẽ vẫn hiển thị và đếm ngược về cho đến khi kết thúc (bộ nhớ thời gian). Để tắt hết màn hình sau khi tắt bếp, bạn phải nhấn nút “-“ để về giá trị “0:00”.

- Khóa trẻ em an toàn  (6)

- Nhấn vào nút on/off và sau đó ấn nút khoá trẻ em an toàn 
 - Bây giờ vùng nấu không thể điều chỉnh được
 - Thiết bị sẽ hoạt động trở lại bằng việc nhấn giữ nút  trong 2 giây.
- **Tạm dừng quá trình nấu (8)**
 - Đây là nút được sử dụng để tạm dừng quá trình nấu. Ví dụ trong trường hợp bạn muốn tạm dừng để nghe 1 cuộc gọi.

Bước thực hiện:

- Nhấn nút Pause (8) “||”, biểu tượng “||” hiển thị ở màn hình của vùng bếp nào thì nó đang thực hiện tạm dừng ở vùng bếp đó.
- Ấn nút “||” 1 lần nữa, biểu tượng “||” sẽ hiển thị ở màn hình của vùng bếp thứ 2.
- Để tạm dừng cả 2 bếp, nhấn nút “||” thêm 1 lần nữa. Biểu tượng “||” sẽ hiển thị trên màn hình cả 2 vùng bếp.

Lưu ý: Khi chọn chức năng Pause, quá trình nấu và thời gian cài đặt sẽ ngừng lại.

- Nếu trong 10 phút không tắt chức năng này, thiết bị sẽ tự động tắt.
- **Tắt chức năng tạm dừng (8)**
 - Nếu bạn nhấn nút pause “8” 1 lần nữa, đèn LED sẽ tắt và nút điều khiển trượt nhấp nháy.

- Trượt nút điều khiển từ “min” đến “ max”, thiết lập giá trị hoạt động trở lại.
- Nếu vùng nấu vô tình bị tắt bởi nút on/off, bạn có thể hoạt động nó trở lại trong vòng 6 giây.
- **Chức năng giữ ấm:**
 - Để giữ ấm cho thực phẩm chúng ta nhấn nút giữ ấm “4”
 - + 1 lần: giữ ấm 45 độ C
 - + 2 lần: giữ ấm ở 75 độ C
 - + 3 lần: 95 độ C cho vùng nấu bên trái, 105 độ C cho vùng nấu bên phải
 - Để ngừng hoạt động của chức năng giữ ấm. Trượt nút slide về mức tốc độ mong muốn hoặc nhấn nút on/off.
- **Chức năng nấu chín tới.**
 - Chọn mức công suất cần thiết bằng cách trượt thanh trượt và dừng tại giá trị này trong 2 giây “A” nhấp nháy trên màn hình.
 - Thiết bị bắt đầu với mức công suất tối đa và sau đó trở về với mức công suất mong muốn.
- **Bảo vệ quá nhiệt**

Bếp được trang bị hệ thống bảo vệ khi quá nhiệt. Thiết bị sẽ tự động tắt khi nhiệt độ quá cao. Lúc này, hãy để nó nguội và đảm bảo rằng các khe thông

gió không bị chặn bởi bụi bẩn. Nếu cần thiết thì phải vệ sinh quạt gió. Sau đó, khởi động lại thiết bị để sử dụng tiếp.

- **An toàn môi trường**

- Sử dụng nắp đậy để tiết kiệm năng lượng và thời gian đun nấu.
- Tránh những chất lỏng không cần thiết.
- Bắt đầu bằng một mức công suất cao và sau đó giảm bớt xuống.
- Không sử dụng thịt trực tiếp vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh.

- **Vấn đề và cách khắc phục**

Gửi Quý Khách Hàng!

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm bếp từ cao cấp của Steba. Khi sử dụng, vui lòng tham khảo những hướng dẫn sử dụng về những trường hợp lỗi có thể xảy ra với bếp. Rất nhiều lỗi có thể được giải quyết một cách đơn giản bởi vì không phải tất cả trường hợp đều nghiêm trọng cần đến bảo hành. Nếu có lỗi hãy tham khảo bảng hướng dẫn dưới đây trước khi gửi thiết bị tới bộ phận bảo hành

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
---------------	---------------------------	------------------



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ;

www.berndes.vn

Đèn không sáng sau khi cắm thiết bị.	<ul style="list-style-type: none">- Không vào điện- Cắm nhiều thiết bị cùng 1 ổ cắm.	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra lại phích cắm đã khớp với nguồn hay chưa- Kiểm tra lại cầu chì của ổ cắm
Có tiếng kêu và không có nhiệt truyền lên nồi.	<ul style="list-style-type: none">- Nồi không được đặt giữa vùng bếp- Nồi không phù hợp cho bếp từ.	<ul style="list-style-type: none">- Đường kính nồi tối thiểu 12 cm- Sử dụng nồi/chảo từ phù hợp.
Điều khiển cảm ứng không sử dụng được	Điều khiển cảm ứng bị khóa	Mở chế độ khóa trẻ em
Vùng nấu không nóng lên	- Hết thời gian hẹn	Cài đặt lại thời gian
Lỗi “ E03”	Nước hoặc đồ nấu nướng đặt trên mặt kính màn hình điều khiển.	Làm sạch màn hình cảm ứng.

Steba
SINCE 1933 GERMANY

cloer

ELAG

Stadler Form
OF SWITZERLAND

Berndes

moneta
made in Italy

Fakir
SINCE 1933 GERMANY

Lỗi “ E21”	Thiết bị bị quá nhiệt	Hãy để thiết bị nguội, và kiểm tra lại phần thoát khí và quạt gió.
------------	-----------------------	--

CẢNH BÁO

Để thiết bị hoạt động ổn định, hãy tuân thủ cảnh báo dưới đây.

